

PTFE 製回転ノズル 取扱説明書

型式 KTTN 型



株式会社 共立合金製作所

はじめに

ノズルを安全に、また、正しくお使いいただくために、取付け、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。そして十分ご理解いただきながら、ノズルをお取扱いいただきますようお願い申し上げます。

なお、本書はお読みになられました後も、お取扱いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

お願い

- 本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気づきのことがございましたら、弊社営業所へご連絡ください。
- 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


目次

1. 注意事項	P.1
2. 構造・寸法	P.1
3. 取付方法	P.1
4. 保守・点検	P.2
5. 保証	P.2
6. お問い合わせ先	P.3

1 注意事項

- (1) 最高使用圧力は 0.35 MPa です。この圧力以下で使用してください。
ノズル破損の原因となります。
- (2) 最高使用温度は 94 °C です。この温度以下で使用してください。
ノズル破損、変形の原因となります。
- (3) ノズルを直接バイス等でつかまないでください。
割れ、傷、変形の原因となり、使用できなくなる可能性があります。
- (4) ノズルの締付け過ぎに注意してください。
回転不良の原因となります。

2 構造・寸法

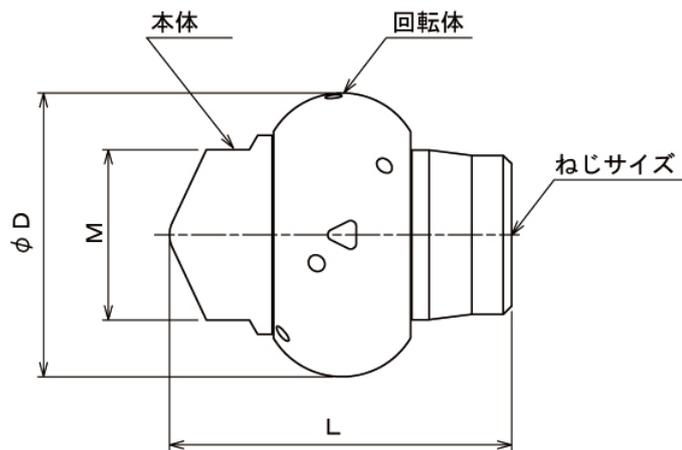

型式	寸法 [mm]			ねじサイズ	重量 [g]	材質
	D	L	M			
1/2 KTTN	50	60	30	Rc 1/2	約 115	PTFE
3/4 KTTN	60	70	35	Rc 3/4	約 175	PTFE

3 取付方法

- (1) 配管への取付前に、配管内のフラッシングを十分に行ってください。
- (2) 配管及びノズルのねじ部にゴミ等が付着していないか確認のうえ、まずノズルを手で締込んでください。さらに工具により 1/2 回転締付けてください。
締過ぎは回転不良の原因となりますのでご注意ください。

4 保守・点検

- (1) 運転中はノズルの目詰まりに注意し、定期的に点検を行ってください。
- (2) 詰まりが確認された場合は、ノズルを取外し、圧縮空気を吹き込み清掃を行ってください。

5 保証

- (1) 正常な取扱い、使用をしているにもかかわらず発生した不具合につきましては、1年以内であればご協議の上、代品を納入させていただきます。
ただし、ノズルの詰まり等による性能の劣化は保証範囲外とさせていただきます。
- (2) 弊社への了解なしに改造された場合については、いかなる不具合や事故が発生しても、一切責任を負いかねます。

6

お問い合わせ先



株式
会社

共立合金製作所

柏原工場 〒669-3313 兵庫県丹波市柏原町北山 130-3
(ノズル事業部) TEL(0795) 72-3374(代) FAX(0795) 72-3376

総販売元

エバーロイ商事 株式 会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4 丁目 2 - 24
(大阪営業本部) TEL(06) 6452-2272(代) FAX(06) 6452-2187
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2 丁目 8 - 12 (NKビル 2 階)
TEL(03) 3862-9280 (代) FAX(03) 3862-9151
九州支店 〒812-0043 福岡市博多区堅粕 4 丁目 1- 6 (九建ビル 402 号)
TEL(092) 452-0810 (代) FAX(092) 452-0814
倉敷営業所 〒710-0826 倉敷市老松町 3 丁目 14 - 20 (ヤクルトビル 401 号)
TEL(086) 422-7560 (代) FAX(086) 430-0172

系列会社

東海合金工業 株式 会社

〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町 236-1
TEL(0561) 84-2611(代) FAX(0561) 86-0255

株式
会社

トーカロイ

〒464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町 42
TEL(052) 781-8820(代) FAX(052) 782-7795

E-mail nozzle@everloy.co.jp

URL <http://www.everloy.co.jp/>